

## Drift och skötsel – dörr 2-delat gångjärn


### Underhåll/Service

Rengöring, service och underhåll ska utföras vid minst två tillfällen per år och dokumenteras i någon form av serviceprotokoll, för att garantier ska gälla. Rörliga delar i lås, beslag och glidare skall hållas lätt insmorda så att de inte kärvar. Skruvar till beslag skall kontrolleras så att de är åtdragna och beslagen sitter i rätt position. Eventuella utrymningsbeslag ska kontrolleras extra noga. Kontrollera glapp mellan låskolv och slutbleck (särskilt viktigt för elslutbleck, där avståndet ska vara 0,5-1,5mm). Utvändiga partier kontrolleras så att dräneringshål inte är igentäppta och att glasnings- och tätningsgummin har täta anslutningar i hörnen.

Rostfria beslag kan i aggressiva miljöer uppvisa spår av ytrost. Denna tas bort med rengöringsmedel avpassat för rostfritt. Mässingsbeslag levereras normalt i obehandlat utförande vilket betyder att ytan får ett tunt korrosionsskikt.

Aluminiumprofiler och glas är känsliga för alkalier. Rengöring sker därför bäst med vanligt vatten och svamp, neutrala tvättmedel kan dock användas. Använd inte tvättmedel med sliptillsatser och skrubba inte med stålull eller liknande. Betongvatten eller putsbruk måste omgående tvättas bort. Profilytorna kan gärna vaxas, använd då vanligt båt/bilvax.

För mer detaljerad information, kontakta respektive beslagstillverkare eller Preconal. [www.preconal.se](http://www.preconal.se)

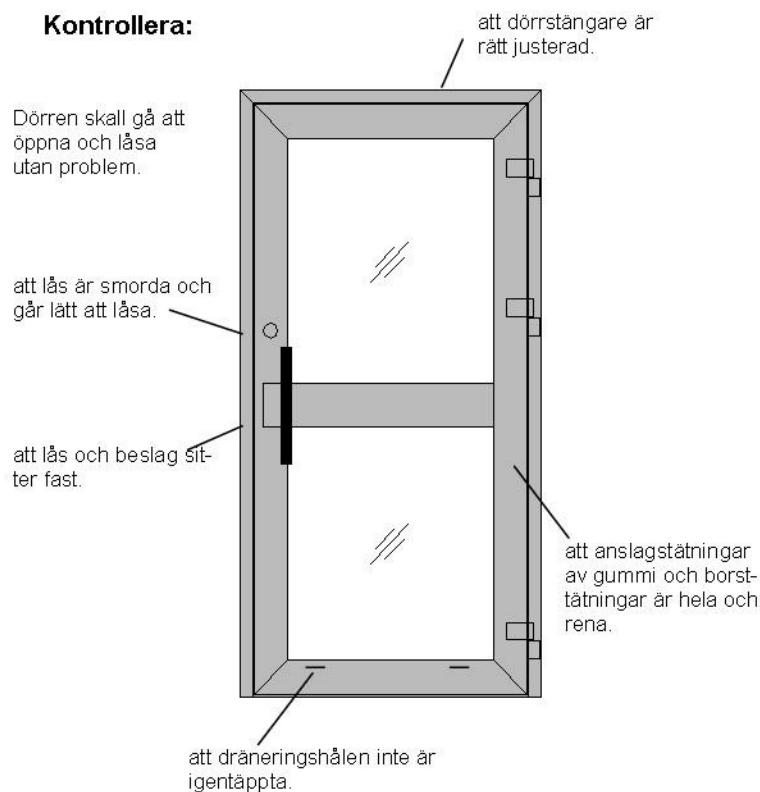



SERVICEPROTOKOLL		PRECONALS ORDERNUMMER:		
Period	Datum	Serviceföretag	Signatur	Anmärkning
6 mån				
12 mån				
18 mån				
24 mån				
30 mån				
36 mån				
42 mån				
48 mån				
54 mån				
60 mån				

Anläggning: .....

Serviceföretag:.....

Adress: .....

Adress:.....

Postadress: .....

Postadress:.....

Kontaktperson: .....

Kontaktperson:.....

Telefon: .....








Telefon:.....

Mail: .....

Mail: .....

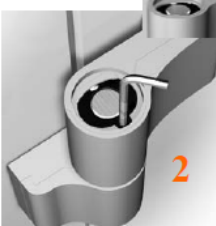

## Gångjärnsjustering 2-delat



<p><b>Gångjärnsjustering, horisontell (<math>\pm 2,5\text{mm}</math>)</b></p>  <p>1. De två insexskruvarna lossas 1/2 varv.</p>	 <p>Lagerbussning underhållsfri i teflonbelagd pvc. Smörjas ej under några omständigheter</p>	 <p>2. Lyft av locket. Inställningen justeras genom att vrida på spindelmed- eller moturs. Avsluta med att sätta tillbaka locket och låsa skruvarna i punkt 1.</p>
<p><b>Höjdinställning, (+3 - 2mm)</b></p>  <p>1. Lossa undre locket. Justera genom att vrida på spindelmed- eller moturs. Justering görs på det undre gångjärnet.</p>		<p><b>Justering av tätningstryck, (<math>\pm 0,5\text{ mm}</math>)</b></p>  <p>1. Lossa undre locket, skruva bort tryckspindelns. 2. I noll-läget ska pilarna på lagerhylsan peka mot dörrbladet. Justera genom att vrida lagerhylsan 90°, med- eller moturs. Sätt tillbaka spindel &amp; lock.</p> 

## Dörrstängare, justering

### Dörrstängare Geze 4000/5000 - Underhåll och skötsel

Dörrstängaren skall kontrolleras minst 2 gånger/ år. Kontroll och service ska utföras av kunnig personal.


- Rörliga delar ska infettas, t.ex. länkkarmens led.
- Dörrstängarens injustering kontrolleras.
- Om dörrstängaren har specialfunktioner t.ex. uppställning, skall dessa kollas.
- Fästskruvar ska skruvas fast och ev. slitna delar ersättas.
- Rengöring skall ske med miljövänliga rengöringsmedel som inte orsakar korrosion

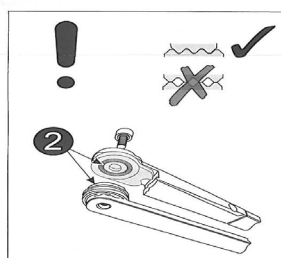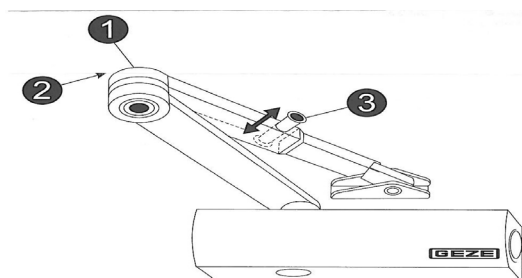


Uppställningsarm  
Aktivera uppställningsfunktionen 3  
Lossa skruv 1 så att tandbrickorna 2 frigörs.  
Oppna dörren till önskat läge och lås fast skruv 1.  
OBS! att brickorna tandar i varandra när skruven dras




## Att ta bort locket

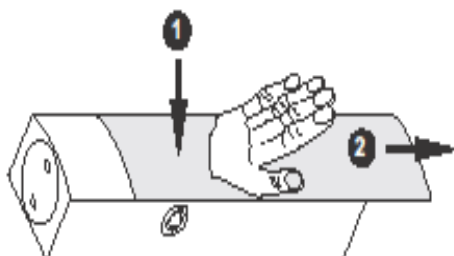


## Att sätta på locket

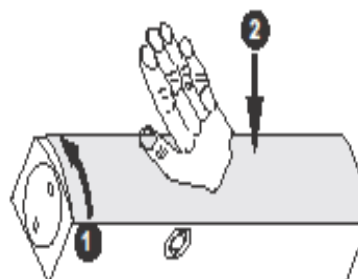

## GEZE TS 5000

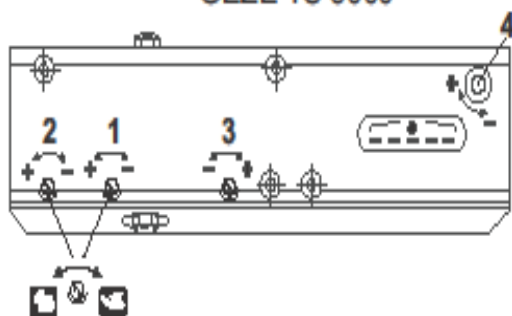


- 1 - Stängningshastighet
- 2 - Anslag
- 3 - Öppningsbroms

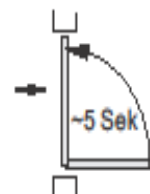


- 4 - Stängningskraft
- | Display | Dörrbladsbredd (mm) |
|---------|---------------------|
| 2       | upp till 850        |
| 3       | 850 - 950           |
| 4       | 950 - 1100          |
| 5       | 1100 - 1250         |
| 6       | 1250 - 1400         |

En lätt gående dörr måste stängas helt av dörrstängaren !


## GEZE TS 4000

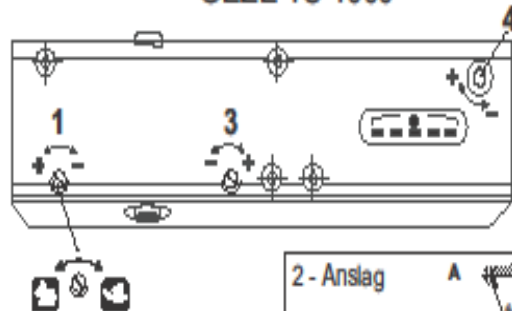

- 1 - Stängningshastighet
- 2 - Anslag
- 3 - Öppningsbroms

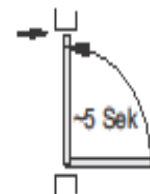

- 4 - Stängningskraft
- | Display | Dörrbladsbredd (mm) |
|---------|---------------------|
| 1       | upp till 750        |
| 2       | 750 - 850           |
| 3       | 850 - 950           |
| 4       | 950 - 1100          |
| 5       | 1100 - 1250         |
| 6       | 1250 - 1400         |

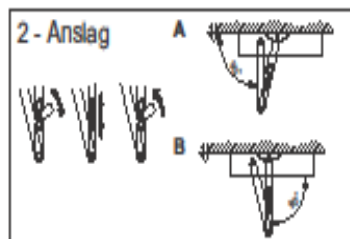

En lätt gående dörr måste stängas helt av dörrstängaren !