

Monteringsanvisning


Preconal 56 och 66 Dörr med karm- justeringsskruv



Aluminiumdörrar ska helst monteras i den varma delen av ytterväggen när väggen är färdigställd. Ingjutning/inmurning är direkt olämplig.



Väg av bottenplattan

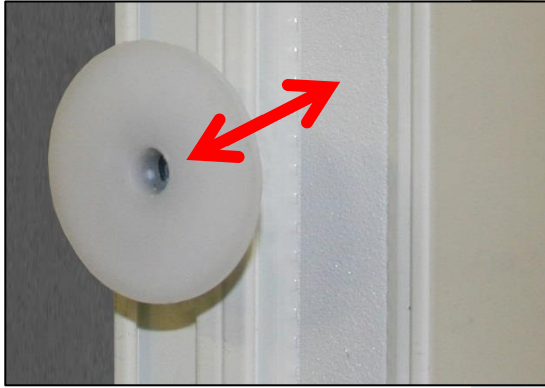

Fixera karmen



Montering


Skruvverktyg i sexkantsformat 10



Justera karmen i våg / lod. Karmen skall vara vinkelrät placerad i överdelens båda hörn. Kontrollera att karmen inte skevar i förhållande till väggen. Spänn justerskruvarna ordentligt när karmen är perfekt placerad.



Borra, dra skruvarna, sätt täckpluggarna på plats, se nästa bild!

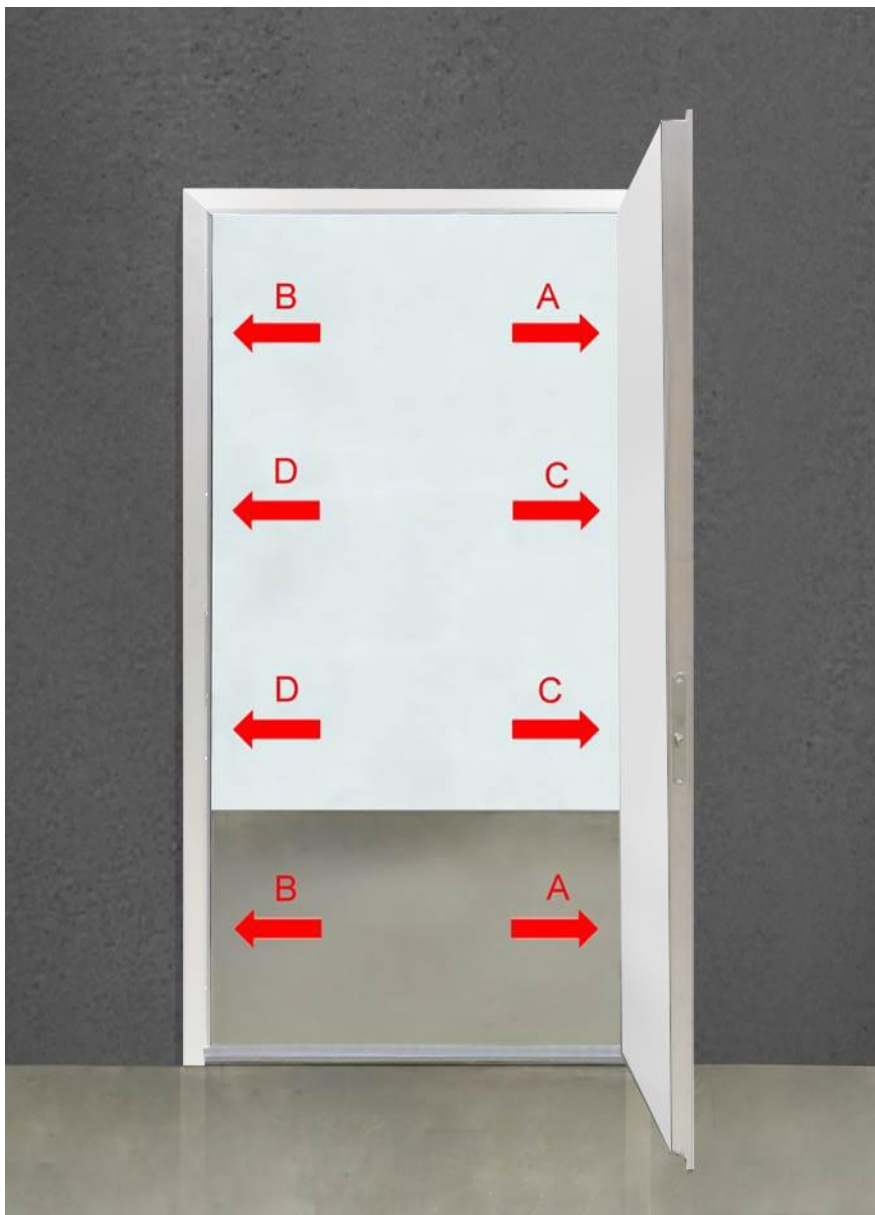

A – gångjärnssidan: Borra hål, 6 – 6,5 mm, direkt genom adjufixen ca 10 mm djupare än pluggens längd från justerskruvens fläns räknat. Montera pluggarna och dra skruvarna. Kontrollera att dörren stänger ordentligt och ligger väl an mot tätningslisterna.

B – Borra, plugga, dra i skruvarna.

C och D – Borra, plugga, dra i skruvarna.

A , B, C och D – efterdra alla skruvar.

Montage utan dörrstängare

Stäng dörren, kontrollera att dörrbladet ligger an och slutet tätt mot karmen på anslagsidorna och i överkant.



Montage med dörrstängare

Stäng dörren, kontrollera att dörrbladet ligger an och sluter tätt mot karmen på gångjärnssidan, i överkant och mot tröskel.


Karm med slutbleck ska i ovankant justeras så att det blir 3 – 4 mm spalt mellan karm och dörrblad. Detta för dörrstängaren ska dra in dörrbladet mot karm. Om inte – justera in karmen. Dra därefter i alla karmskruvarna.

3 – 4 mm





Kontrollera att dörrbladet sluter an mot dörrkarmen. Springan mellan dörrblad och karm ska vara 5 mm vid anslagsidorna och i överkant. Vid behov kan karm och dörrblad justeras med adjufixen.

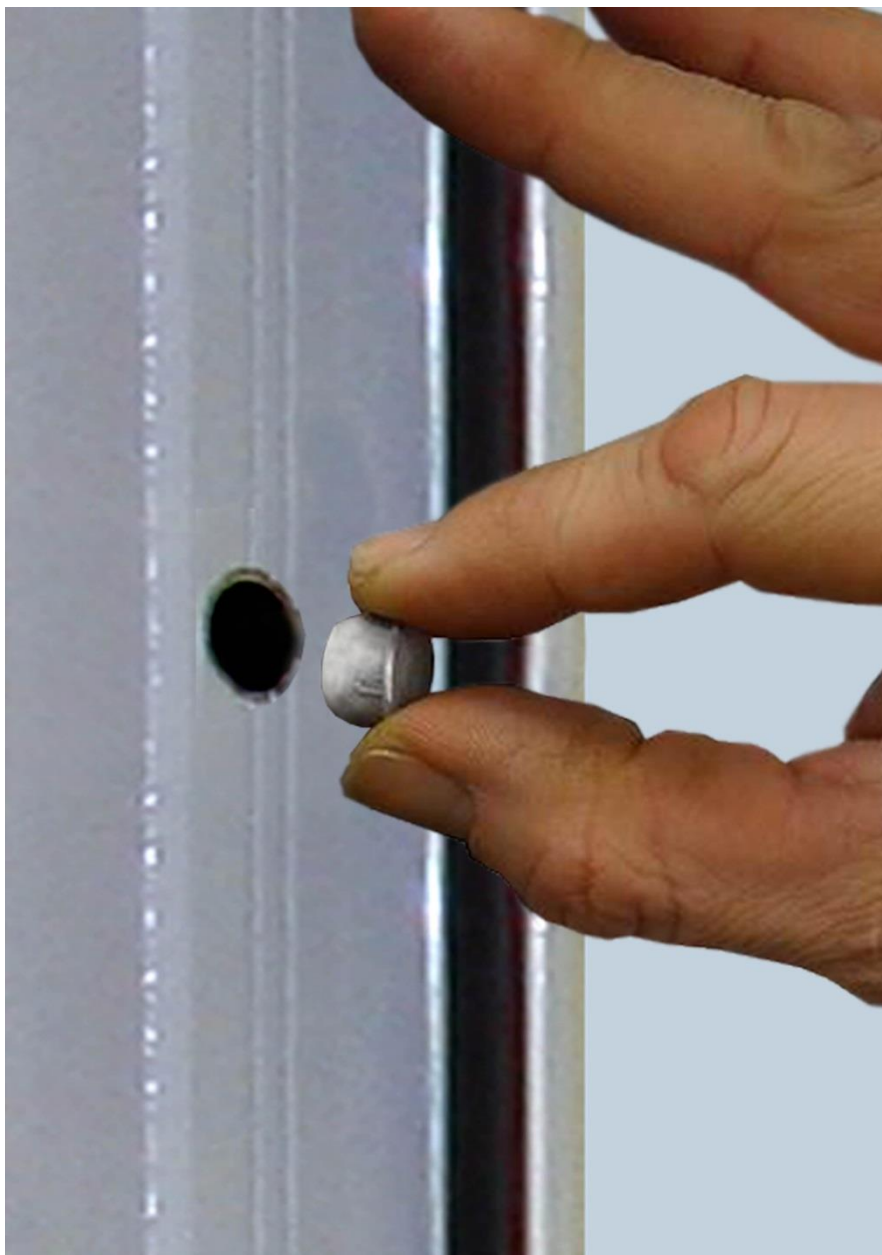

Sätt täckpluggarna på plats



Glasning



Placera glasklossarna enligt bild.
Sätt glaset på plats i bågen.



Placera den 3:e glasklossen enligt bild.



Placera den 4:e glasklossen enligt bild.





Avlägsnaden här glasklossen!



Placera den 5:e glasklossen enligt bild.

Dörrblad, insida, klossarnas placering

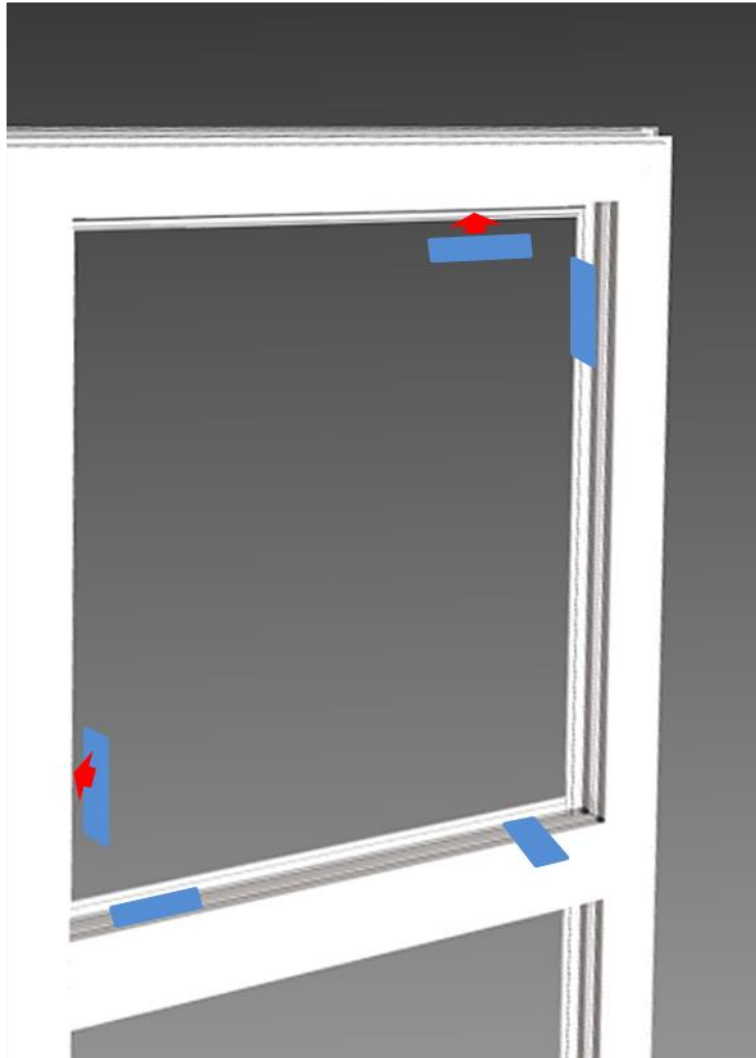

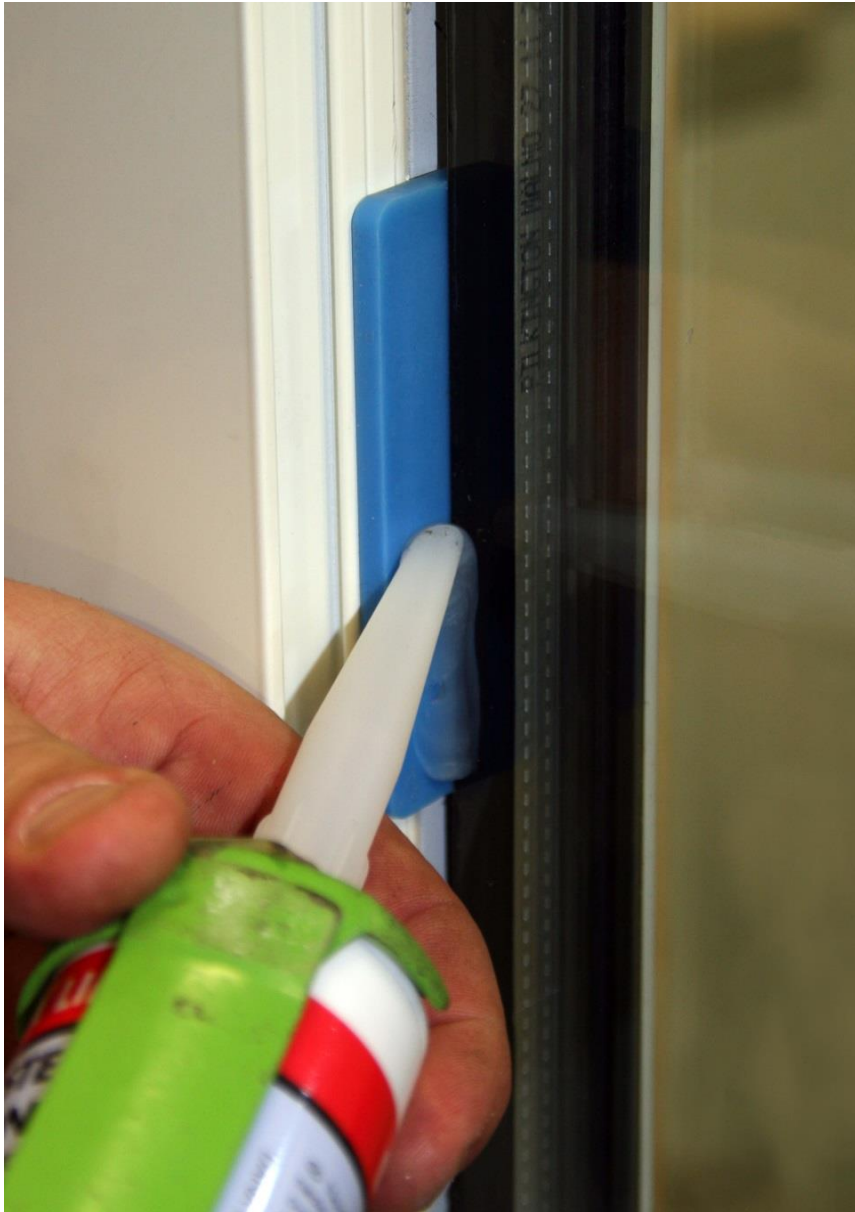

Fixera glasklossarna med silikon lim



Montera de horisontala glaslisterna.



Montera de horisontala glaslisterna.



Montera gummilisterna, kapa listerna ca 10 % längre så att det blir optimal tätning



Monteringsanvisning dörrstängare



Släpp armen på dörrstängarhuset



Ställ armen i 90 graders vinkel i förhållande till dörrstängaren



Skruva fast armen i dörrbladet




Om dörrstängaren har uppställningsfunktion på armen
- öppna dörren till den öppningsvinkel ni önskar. Spänn
skruven i leden. Rör dörrbladet samtidigt vilket underlättar!



Justeringstrycket på dörrstängaren justeras med insex nyckel. Cirka 20 varv från 2 – 5.



Slaget i dörrstängaren de sista 10 graderna finns i inställningen på armen.

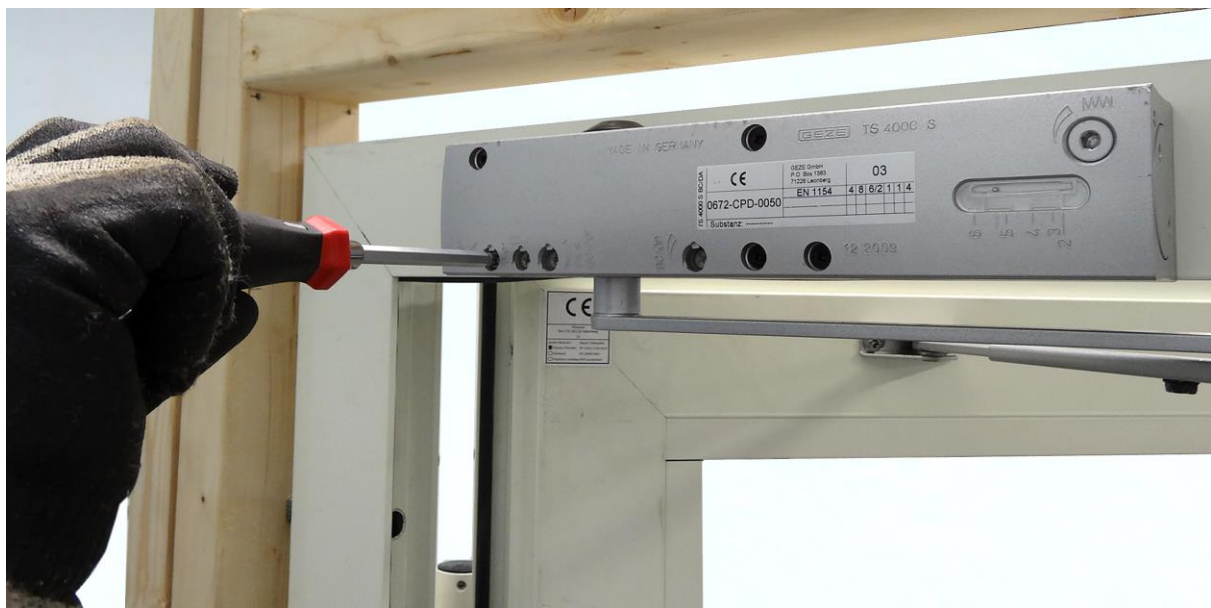

Hastigheten på dörren justeras på 0 – 180 br.

Preconal Falkenberg

Box 173
SE 311 22 Falkenberg
Tel: 0346-554 50
Fax: 0346-198 10
E-post: falkenberg@preconal.se
internet: www.preconal.se

Preconal Stockholm

Elsa Brändströms Gata 52
SE 129 52 Hägersten
Tel: 08-120 557 70
Fax: 08-777 93 48
E-post: stockholm@preconal.se
internet: www.preconal.se

Preconal Arboga

Box 232
SE 732 24 Arboga
Tel: 0589-150 30
Fax: 0589-179 75
E-post: arboga@preconal.se
Internet: www.preconal.se

Preconal Karlstad

Bidevindsgatan 2
SE 652 21 Karlstad
Tel: 054-85 10 80
Fax: 054-85 10 84
E-post: karlstad@preconal.se
Internet: www.preconal.se

Preconal Malmö

Företagsvägen 29 Hus 12
SE 232 37 Arlöv
Tel: 040-12 04 22
Fax: 040-12 04 09
E-post: malmo@preconal.se
Internet: www.preconal.se