


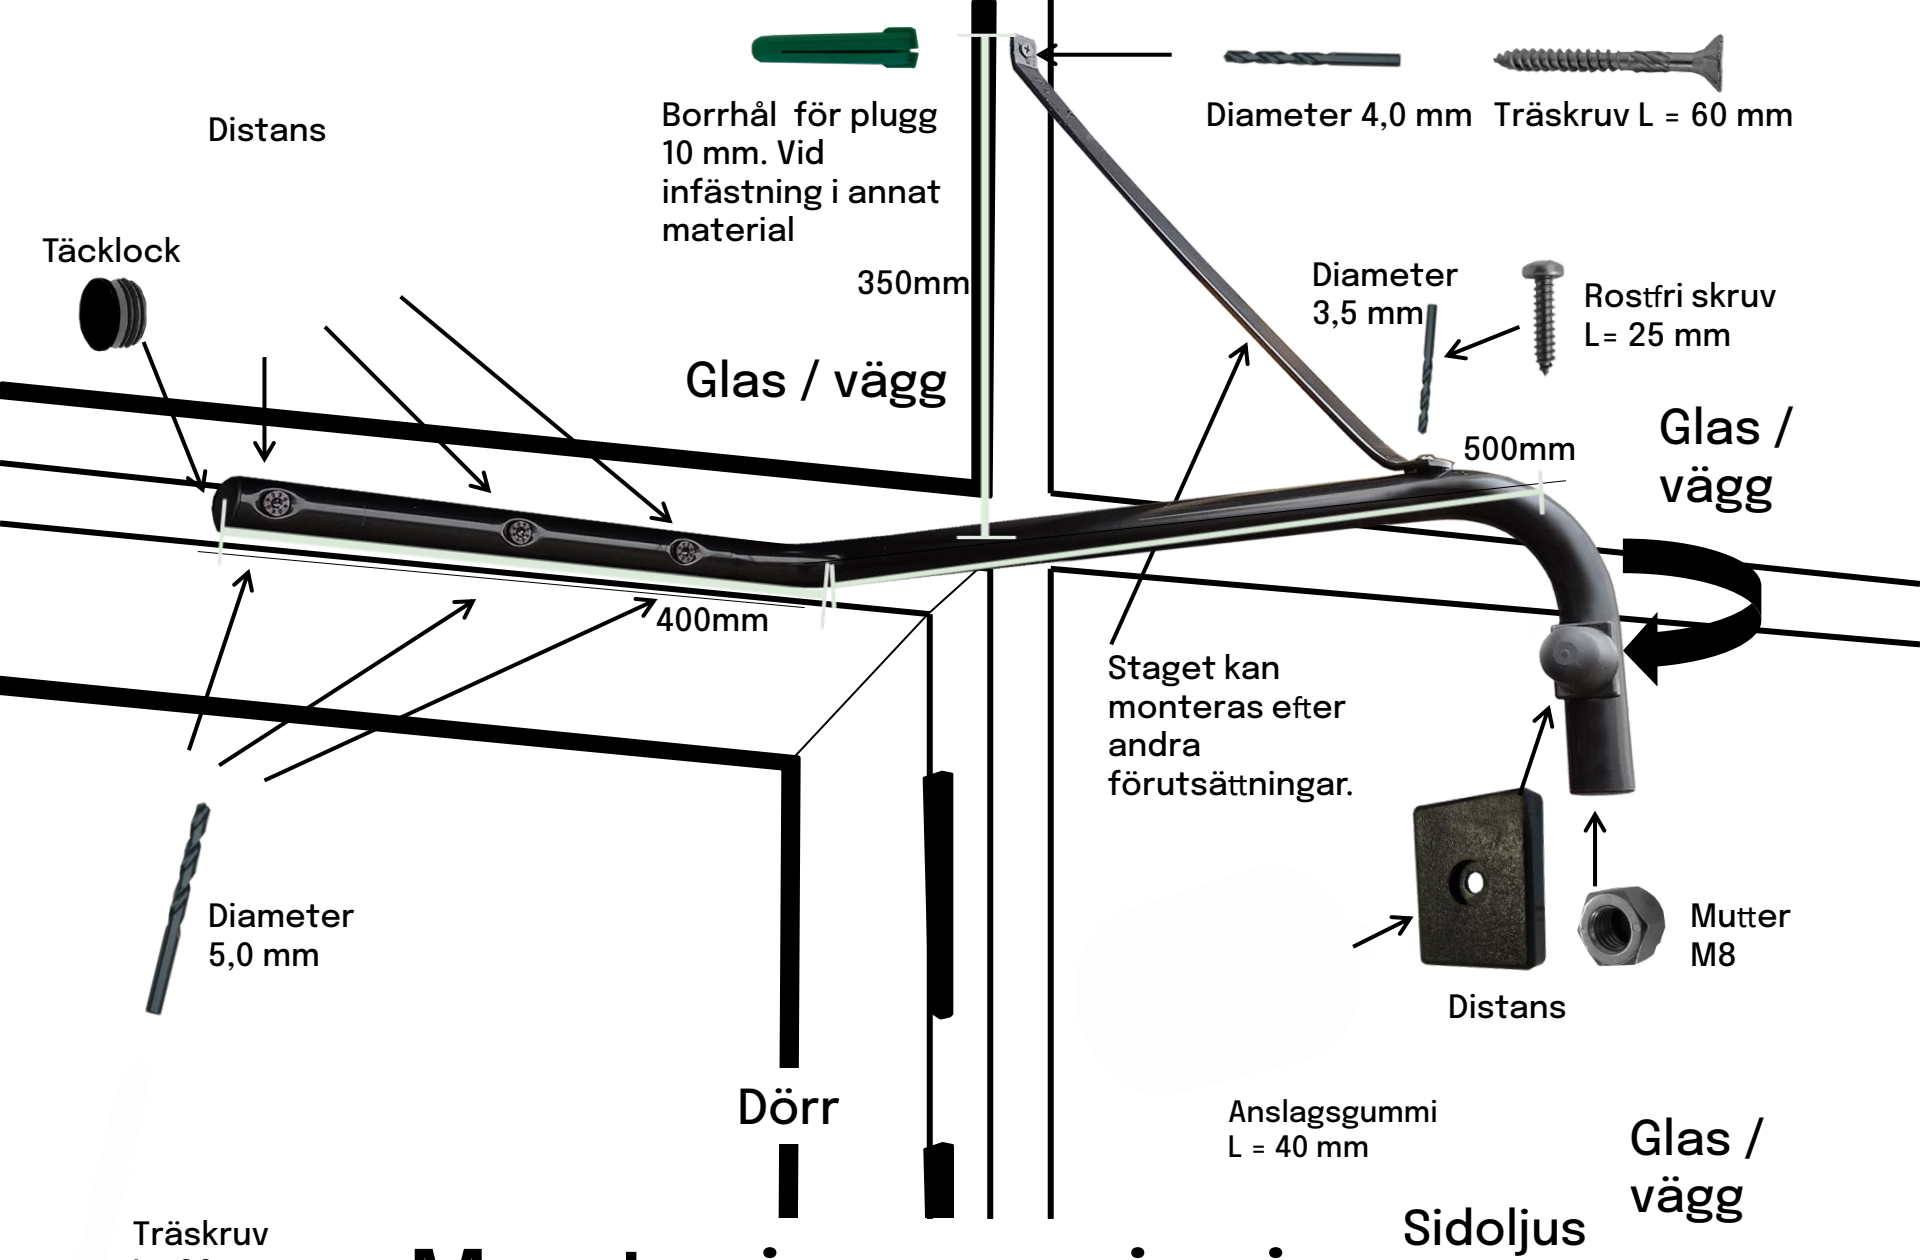

Monteringsanvisning

Dörrstopp 2 höger/vänstermontage för modulprofiler



preconal
aluminium & glas