
preconal
aluminium & glas
hansen

Monteringsanvisning VikingshieldẂ64

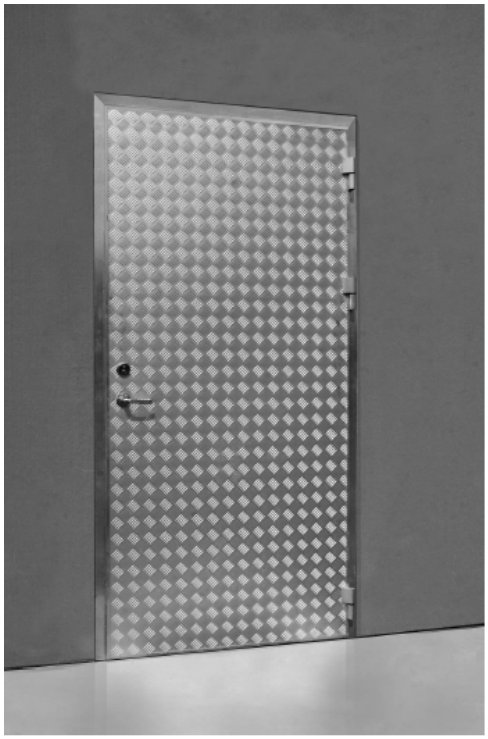

Innehåll

Allmänt 2
Att tänka på 2
Verktyg 2
Montering av dörr 3
Monteringsalternativ 1: 3
Monteringsalternativ 2: 8
Inför montage med dörrstängare 11
Monteringsanvisning dörrstängare 13
Justering av gångjärn 17
Ytterligare frågor 17

Allmänt

Att tänka på
Aluminiumdörrar ska helst monteras i den varma delen av ytterväggen när väggen är färdigställd. Ingjutning/inmurning är direkt olämplig.


Verktyg
För att monteringen krävs följande verktyg

- Vattenpass
- Insexnyckel storlek 10
- Plastklubba
- Borrmaskin

Montering av dörr

Monteringsalternativ 1:

- Häng av dörrbladet
- Kontrollera väggöppningen. Den får max vara 15 mm större,
- +/- 5 mm.
- Placera karmen på plats i öppningen.

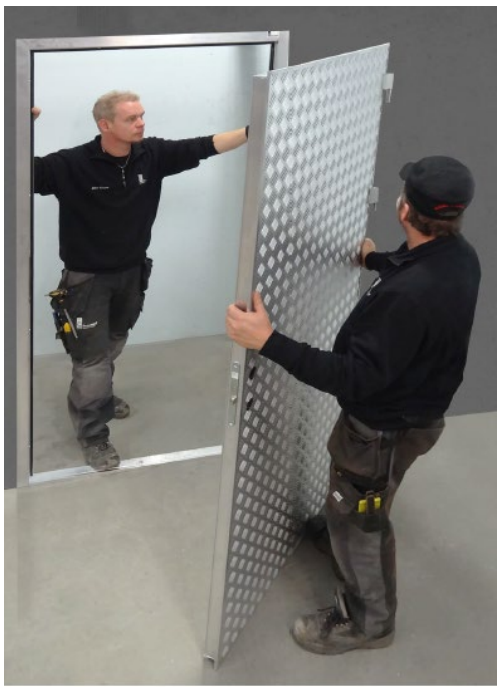

- Väg av bottenplattan.



- Justera adjufixen. Centrera karmen i sidled.
- Använd skruvverktyg i sexkantsformat 10.
- Alternativt med nyckel.








- Justera karmen i våg / lod. Karmen skall vara vinkelrät placerad i överdelens båda hörn. Kontrollera att karmen inte skevar i förhållande till väggen. Spänn justerskruvarna ordentligt när karmen är perfekt placerad.




- Borra, dra skruvarna, sätt täckpluggarna på plats



- A – gångjärnssidan: Borra hål, 6 – 6,5 mm, direkt genom adjufixen ca 10 mm djupare än pluggens längd från justerskruvens fläns räknat. Montera pluggarna och dra skruvarna. Kontrollera att dörren stänger ordentligt och ligger väl an mot tätningslisterna.
- B – Borra, plugga, dra i skruvarna.
- C och D – Borra, plugga, dra i skruvarna.
- A , B, C och D – efterdra alla skruvar.

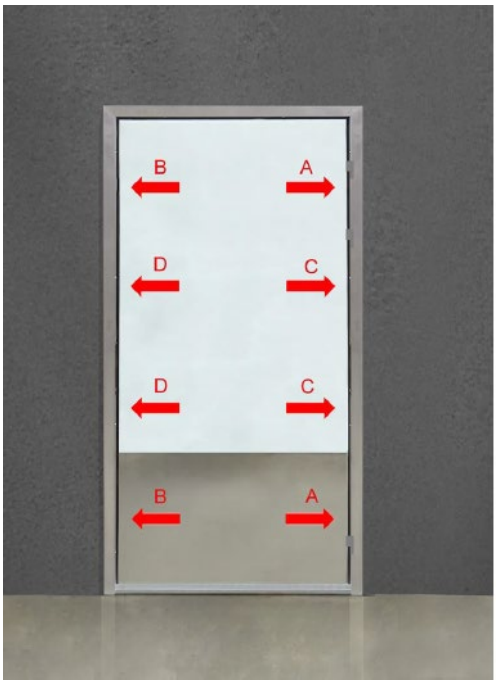

- Häng på dörrbladet

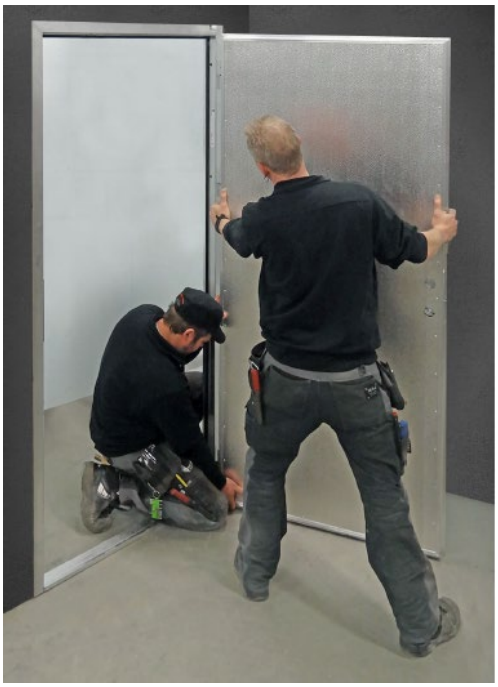


- Stäng dörren, kontrollera att dörrbladet ligger an mot karmen.



- Om inte – justera ut karmen med passbitar.
- Dra därefter i alla karmskruvarna.



- Kontrollera att dörrbladet sluter an mot dörrkarmen. Springan mellan dörrblad och karm ska vara 5 mm vid anslagsidorna och i överkant.
- Vid behov kan karm och dörrblad justeras med adjufixen.

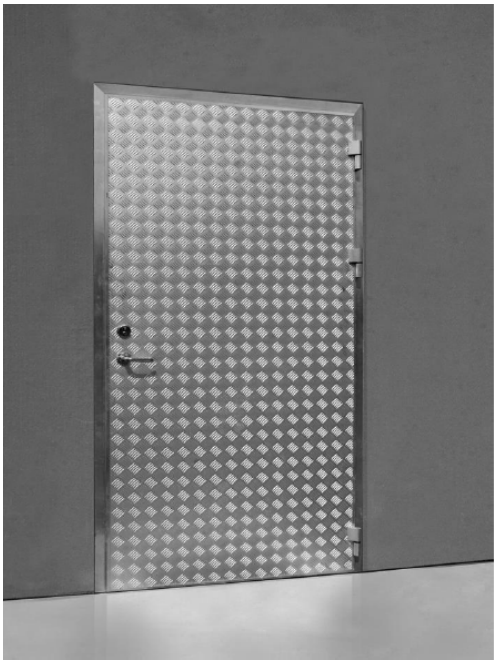

- Sätt täckpluggarna på plats




Monteringsalternativ 2:

- Skruvverktyg i sexkantsformat 10





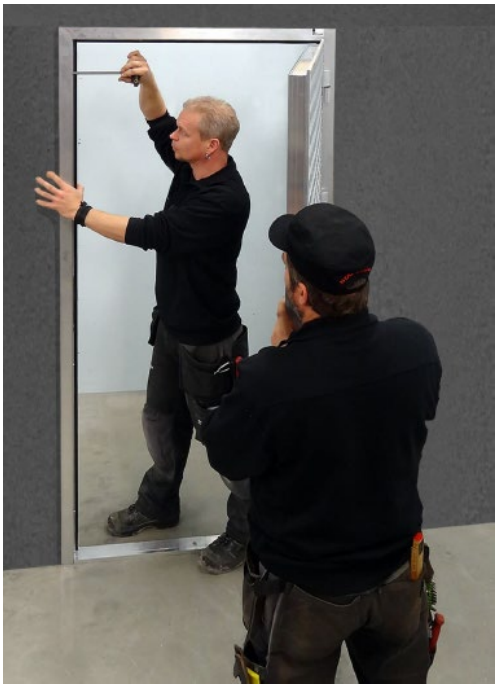

- Väg av bottenplattan




- Justera karmen i våg / lod. Karmen skall vara vinkelrät placerad i överdelens båda hörn. Kontrollera att karmen inte skevar i förhållande till väggen. Spänn justerskruvarna ordentligt när karmen är perfekt placerad.




- Borra, dra skruvarna, sätt täckpluggarna på plats.



- A – gångjärnssidan: Borra hål, 6 – 6,5 mm, direkt genom adjufixen ca 10 mm djupare än pluggens längd från justerskruvens fläns räknat. Montera pluggarna och dra skruvarna. Kontrollera att dörren stänger ordentligt och ligger väl an mot tätningslisterna.
- B – Borra, plugga, dra i skruvarna.
- C och D – Borra, plugga, dra i skruvarna.
- A , B, C och D – efterdra alla skruvar.

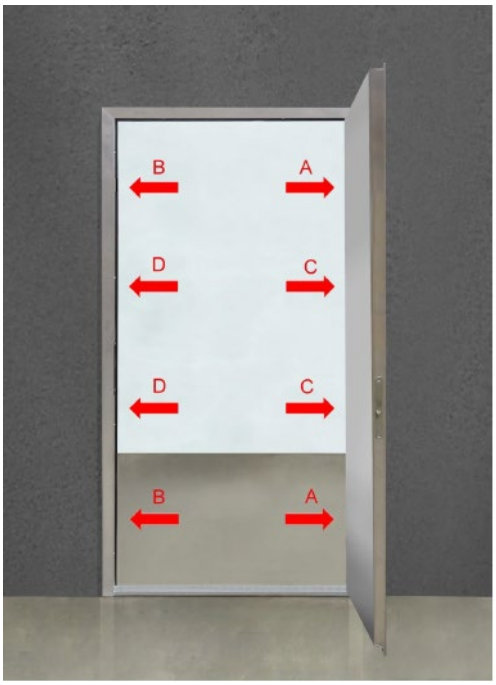


- Montage utan dörrstängare Stäng dörren, kontrollera att dörrbladet ligger an och slutet tätt mot karmen på anslagsidorna och i överkant.

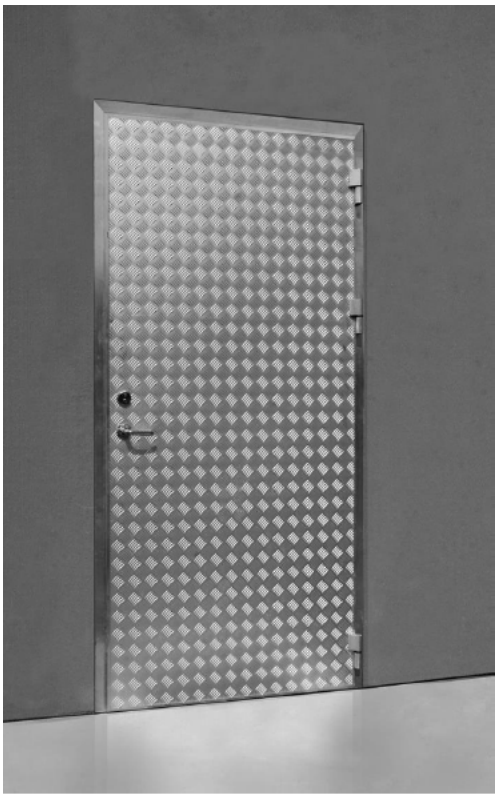

Inför montage med dörrstängare

- Stäng dörren, kontrollera att dörrbladet ligger an och sluter tätt mot karmen på gångjärnssidan, i överkant och mot tröskel. Karm med slutbleck ska i ovankant justeras så att det blir 3 - 4 mm spalt mellan karm och dörrblad. Detta för att dörrstängaren ska dra in dörrbladet mot karm.

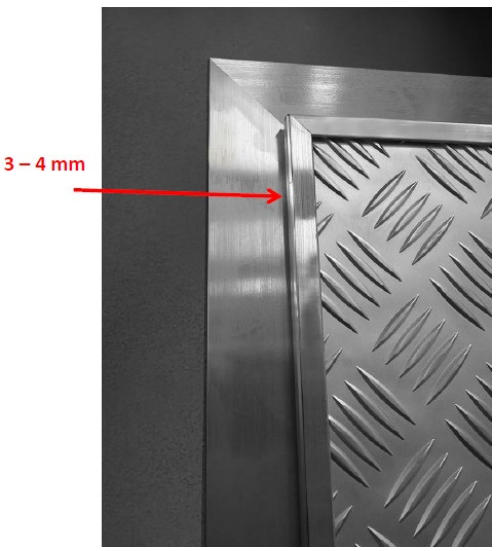

- Om inte – justera ut karmen med passbitar. Dra därefter i alla karmskruvarna.



- Kontrollera att dörrbladet sluter an mot dörrkarmen. Springan mellan dörrblad och karm ska vara 5 mm vid anslagsidorna och i överkant. Vid behov kan karm och dörrblad justeras med adjufixen.

- Sätt täckpluggarna på plats



Monteringsanvisning dörrstängare.

- Släpp armen på dörrstängarhuset.



- Ställ armen i 90 graders vinkel i förhållande till dörrstängaren.



- Skruva fast armen i dörrbladet.



- Om dörren har uppställningsfunktion på armen, öppna dörren till den öppningsvinkel ni önskar. Spänn skruven på leden. Rör dörrbladet samtidigt vilket underlättar.



- Justeringstrycket på dörrstängaren justeras med insexnyckel. Ca 20 varv från 2-5.




DORMA ■ **RFA TS 73 / TS 83**



DORMA


WN 055903 45532
09/06

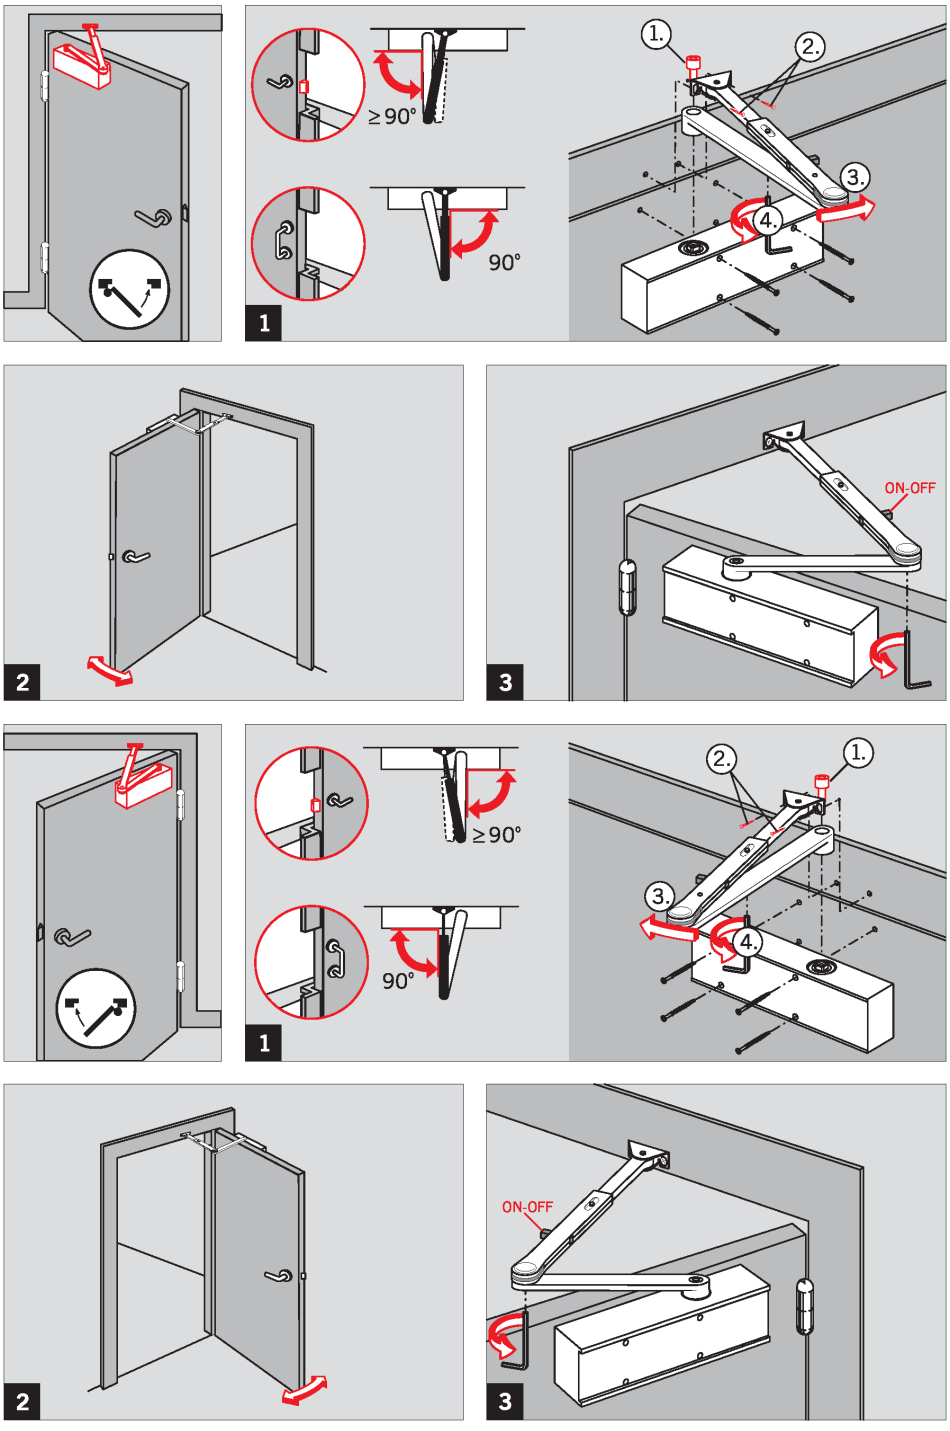



DORMA ■ RFA TS 73 / TS 83





DORMA

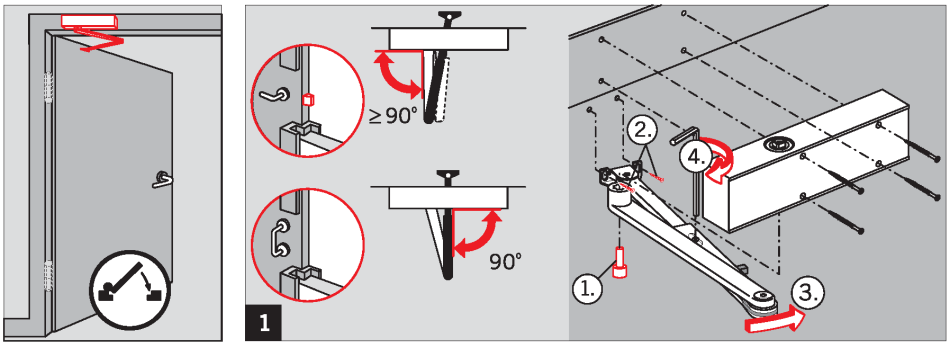


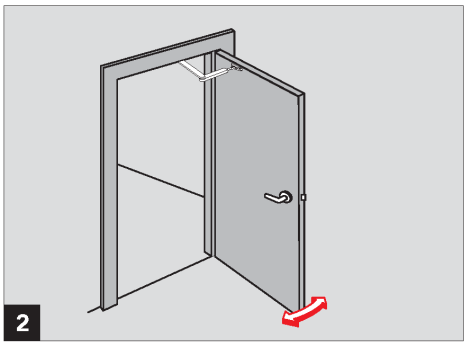

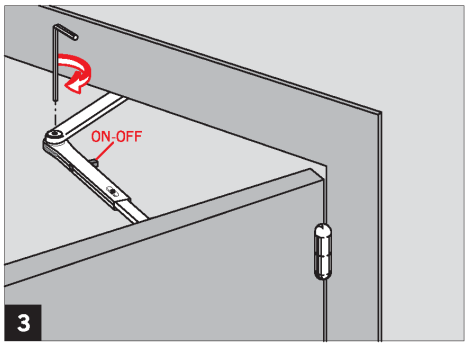

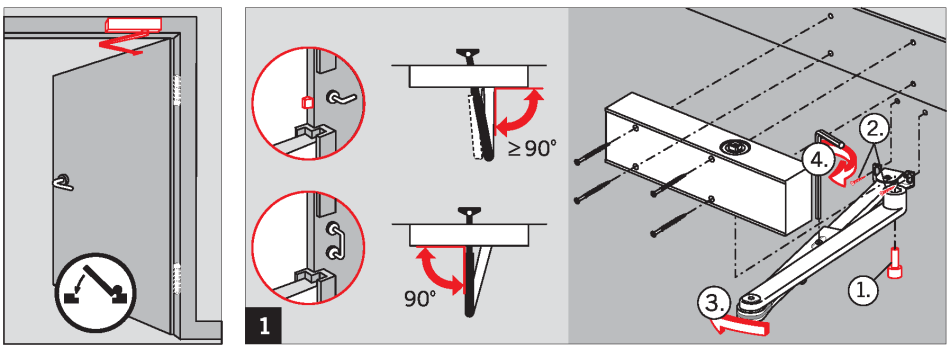

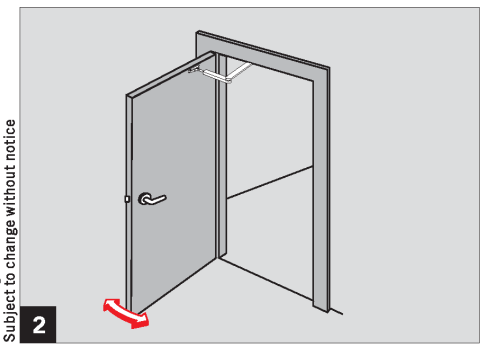


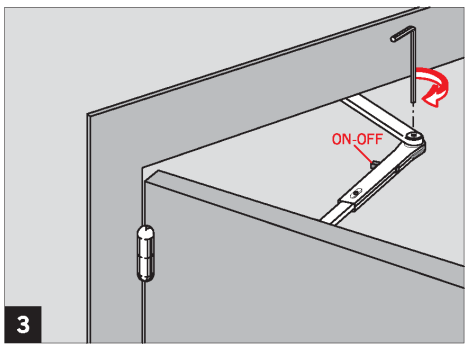

Änderungen vorbehalten
Subject to change without notice

Montering av droppbleck


- Droppblecken är tillverkade av aluminium och finns med i våra standardleveranser.

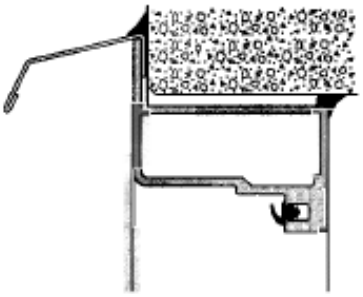

System 64 med fläns
Blecket monteras genom att stickas ned mellan karmens fläns och fasaden och fästs med fogmassa.

Infästning i befintlig ingjuten stålkarm

- När System 56/64 skall monteras i en befintlig ingjuten stålkarm används Preconal vinkelprofilkarm. Därigenom slipper man merkostnader för demontering av stålkarmen och efterföljande lagning av väggen. Vinkelprofilkarmen ger dessutom större dagermått än den rörprofilkarm som normalt levereras med dörren. Stålkarmen skall rostskyddas noggrant före monteringen av aluminiumkarmen. Skruv och plugg ingår i leveransen.

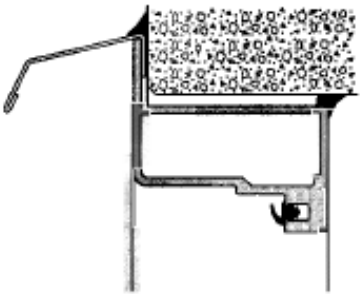


System 64 med fläns
Blecket monteras genom att stickas ned mellan karmens fläns och fasaden och fästs med fogmassa.

Justering av gångjärn

- Gångjärnen till Preconals dörrar är justerbara och består av fyra delar: dörrbladsgångjärnet, en rostfri stolpe, en PVC-hylsa och dörrbladsgångjärnet. Varje dörrblad har tre gångjärn av aluminium.
- Konstruktionen gör det enkelt och smidigt att justera dörren så att den blir tät och får en behaglig gång.

Under PVC-hylsans krage finns en styrläpp som passar in i spår i karmgångjärnets hål.
Genom att vrida PVC-hylsan kan du flytta dörrbladet i sidled.

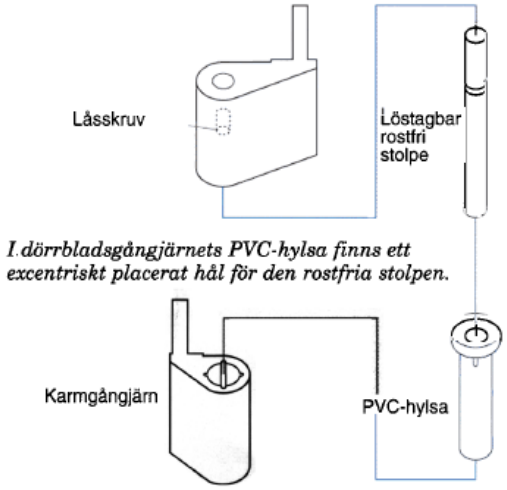

I dörrbladsgångjärnets PVC-hylsa finns ett excentriskt placerat hål för den rostfria stolpen.

Ytterligare frågor

Har ni ytterligare frågor eller om ni inte får till montaget. Kontakta oss på www.preconal.se, så hjälper vi mer än gärna till med råd och tips!

Det är vår intention att informationen i denna broschyr är med verkligheten överensstämmande. **Hansen**Group förbehåller sig rätten att förbättra, uppdatera och modifiera produkter och tjänster utan förvarning. **November 2026.**

Copyright 2026 - Preconal**Hansen**/**Hansen**Group, alla rättigheter reserverade