Monteringsanvisning

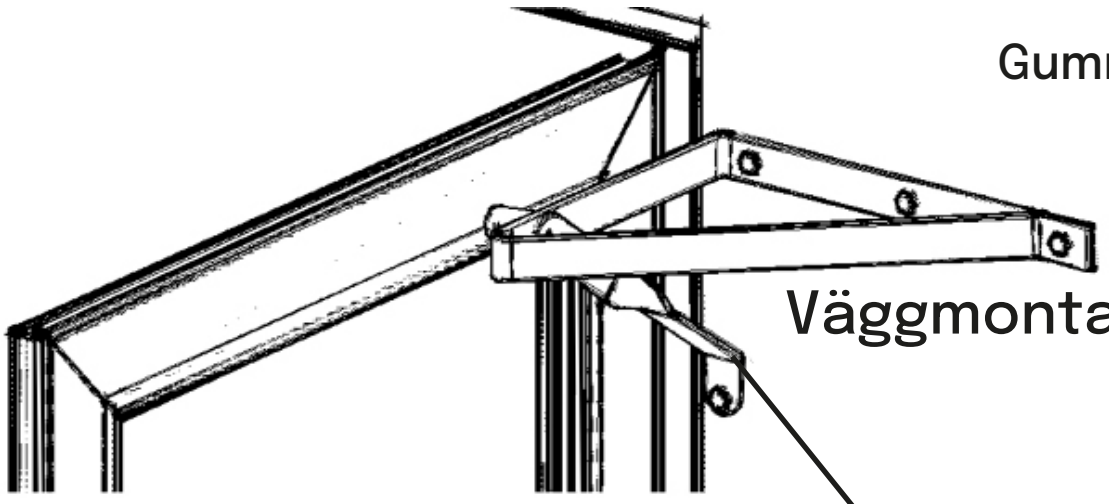

Väggmontage

Gummidämpare

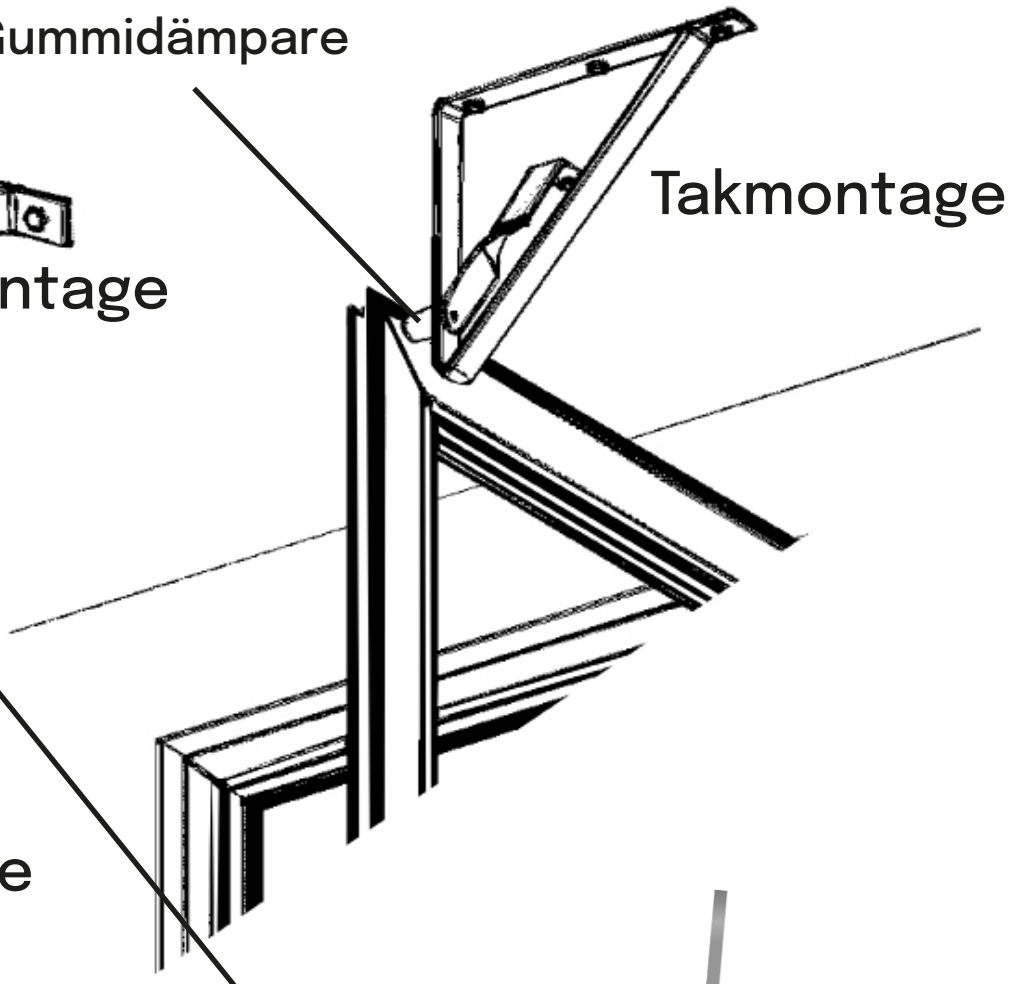

Takmontage

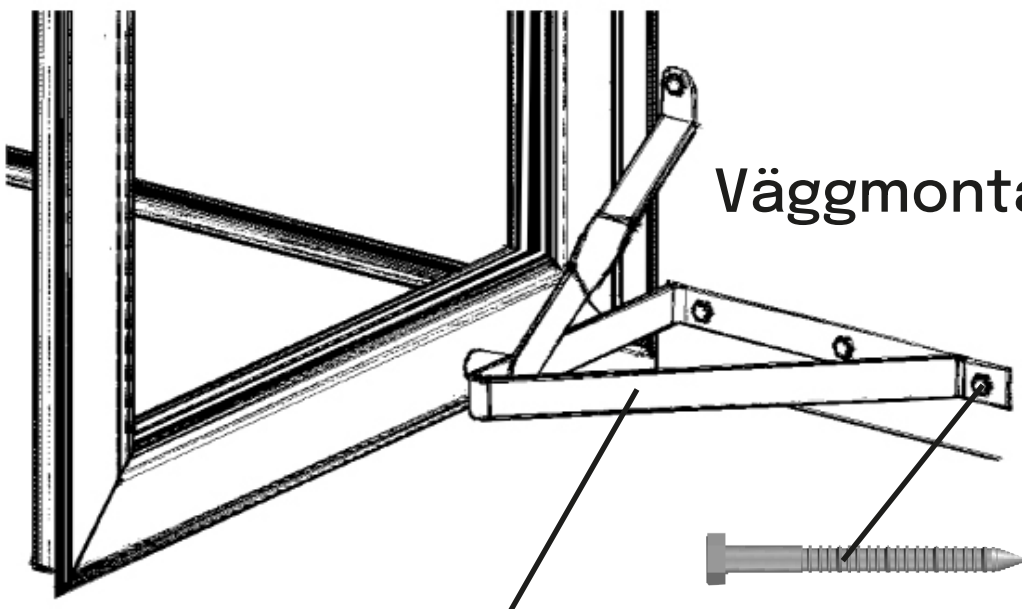

Väggmontage

4 st. Fransk skruv

4 st. Plugg

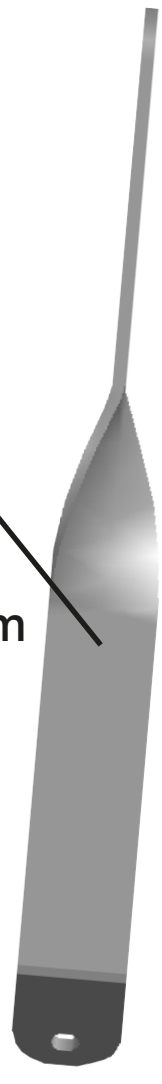

1 st. Stag 40 x 5 mm

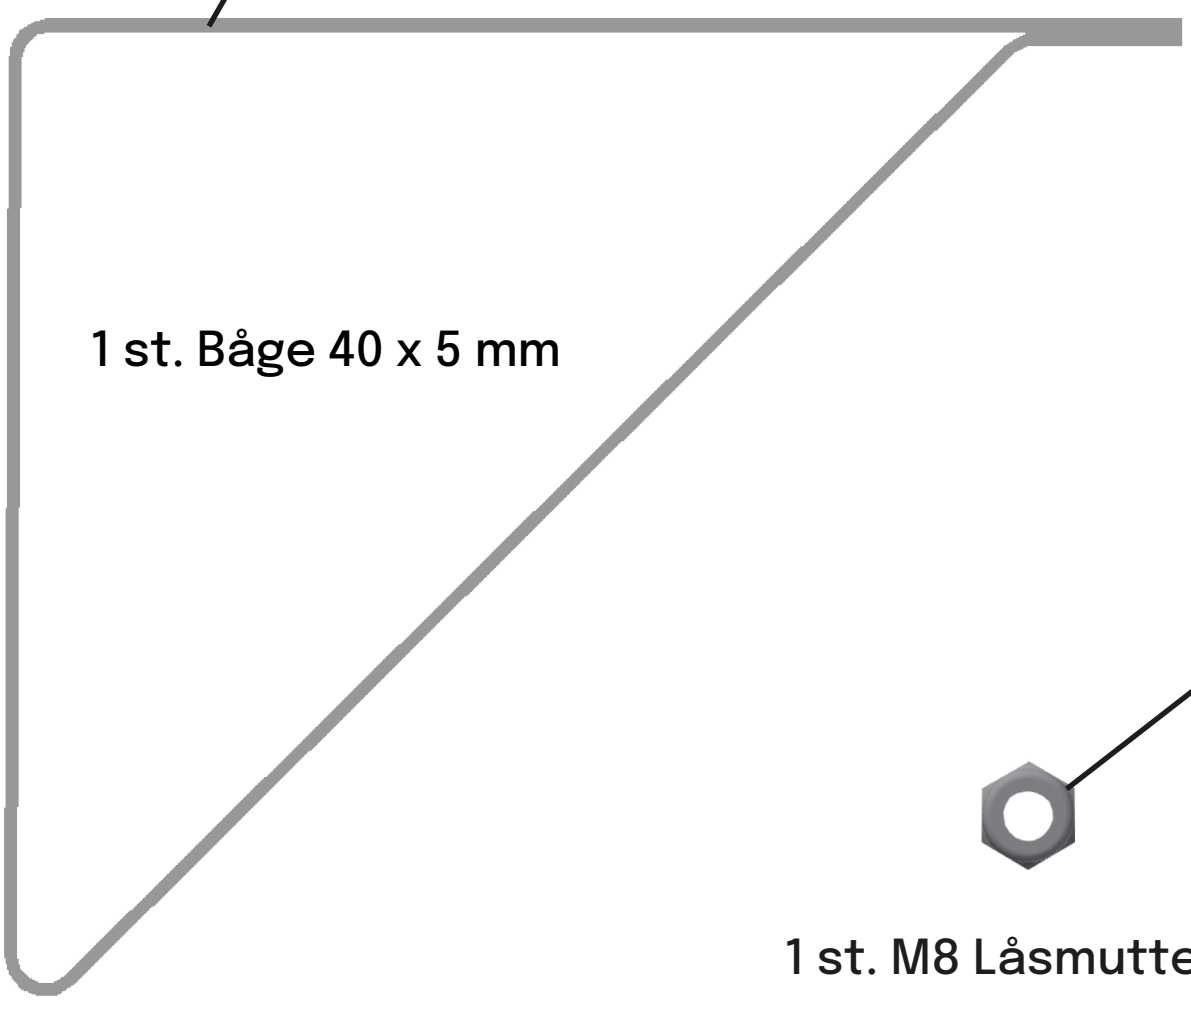

1 st. Båge 40 x 5 mm

1 st.
Gummidämpare
L= 40 mm

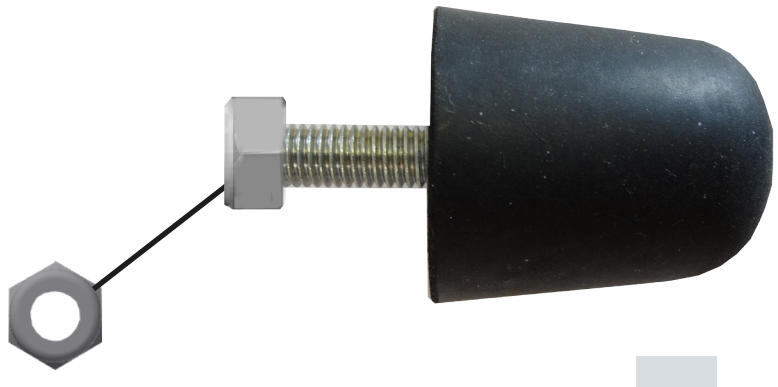

1 st. M8 Låsmutter nylon

hansen

preconal
aluminium & glas